* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

21 INT 1.2/00 *1

41 INT 1.2/06 *2

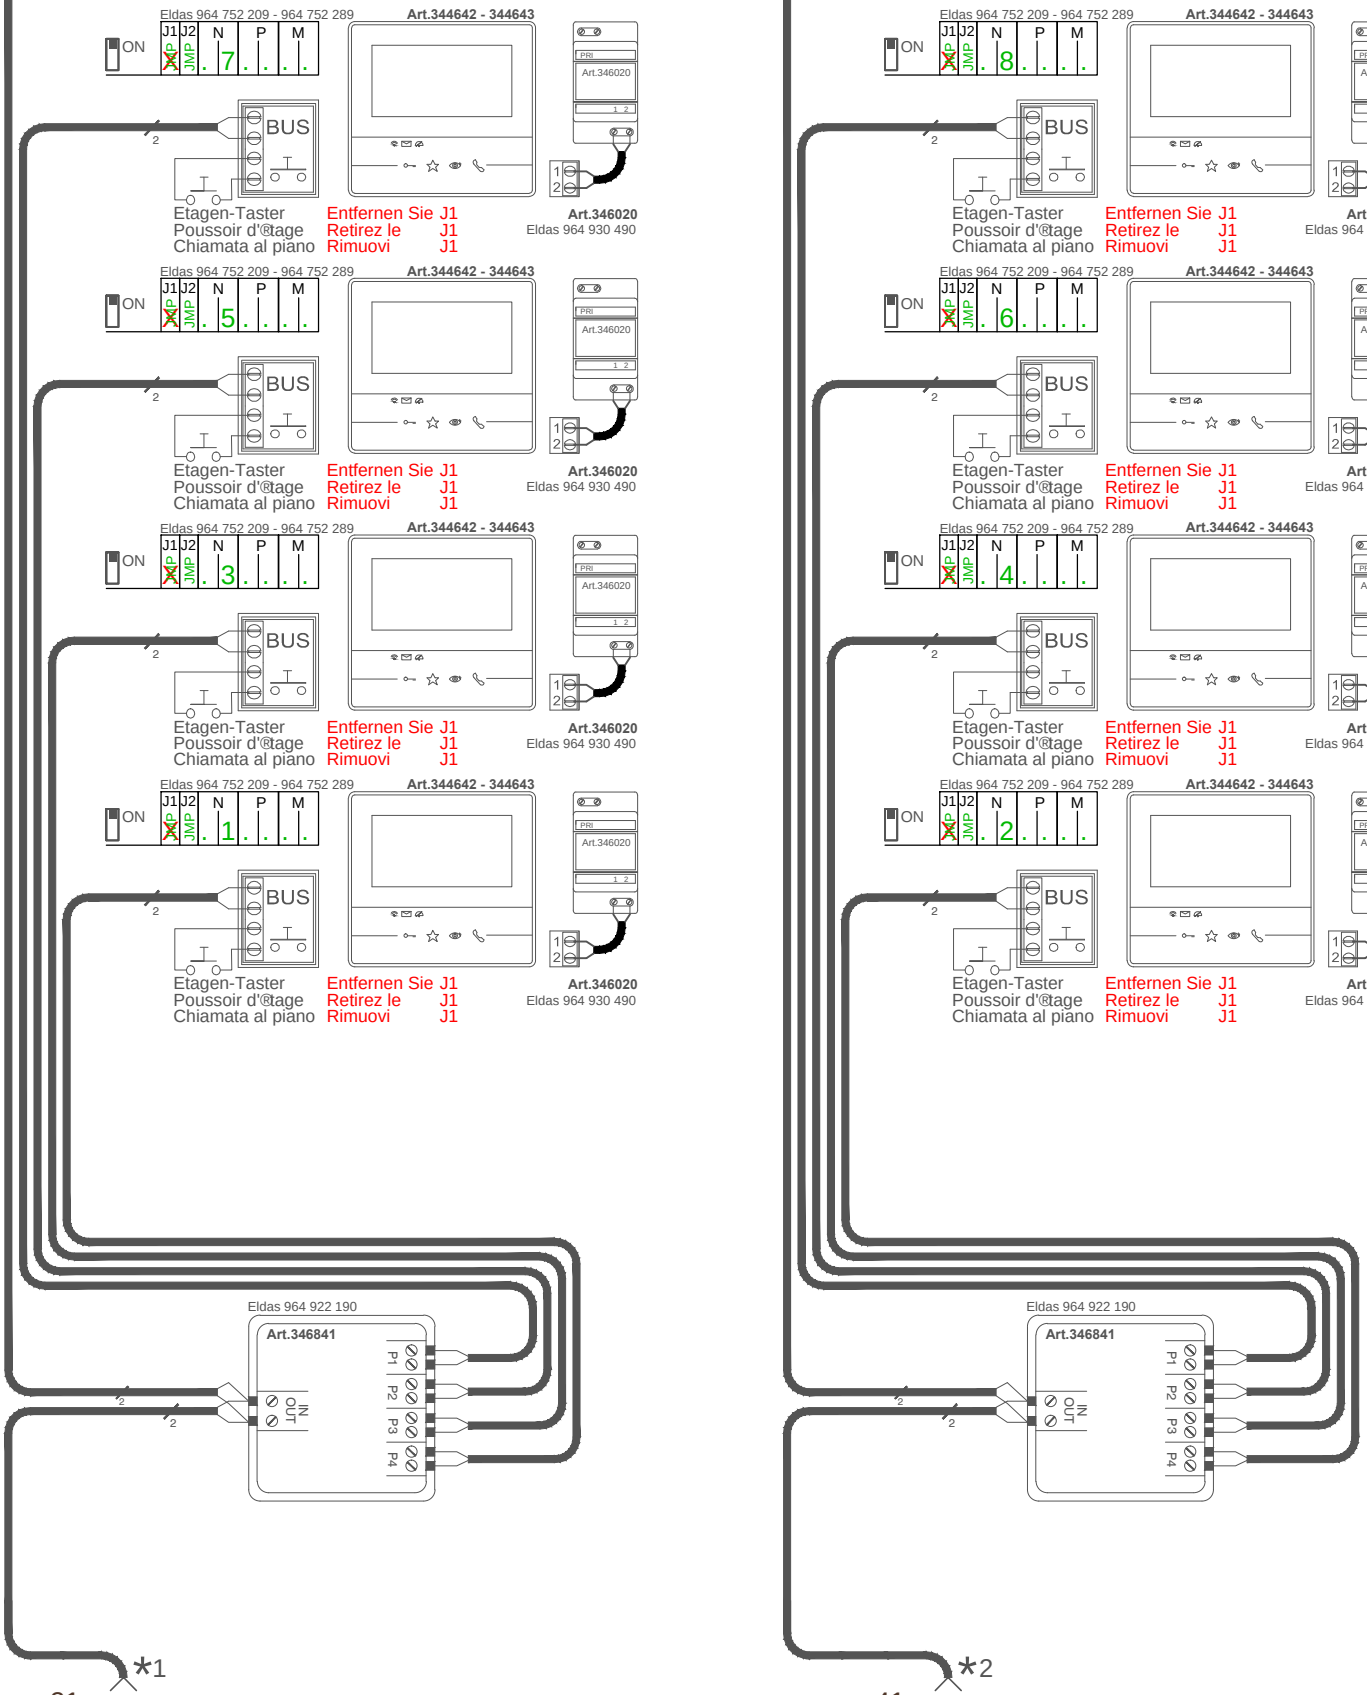

21 TAB 1.1/00 *1

41 TAB 1.1/06 *2

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

21 INT 1.3/00 *1

41 INT 1.3/06 *2

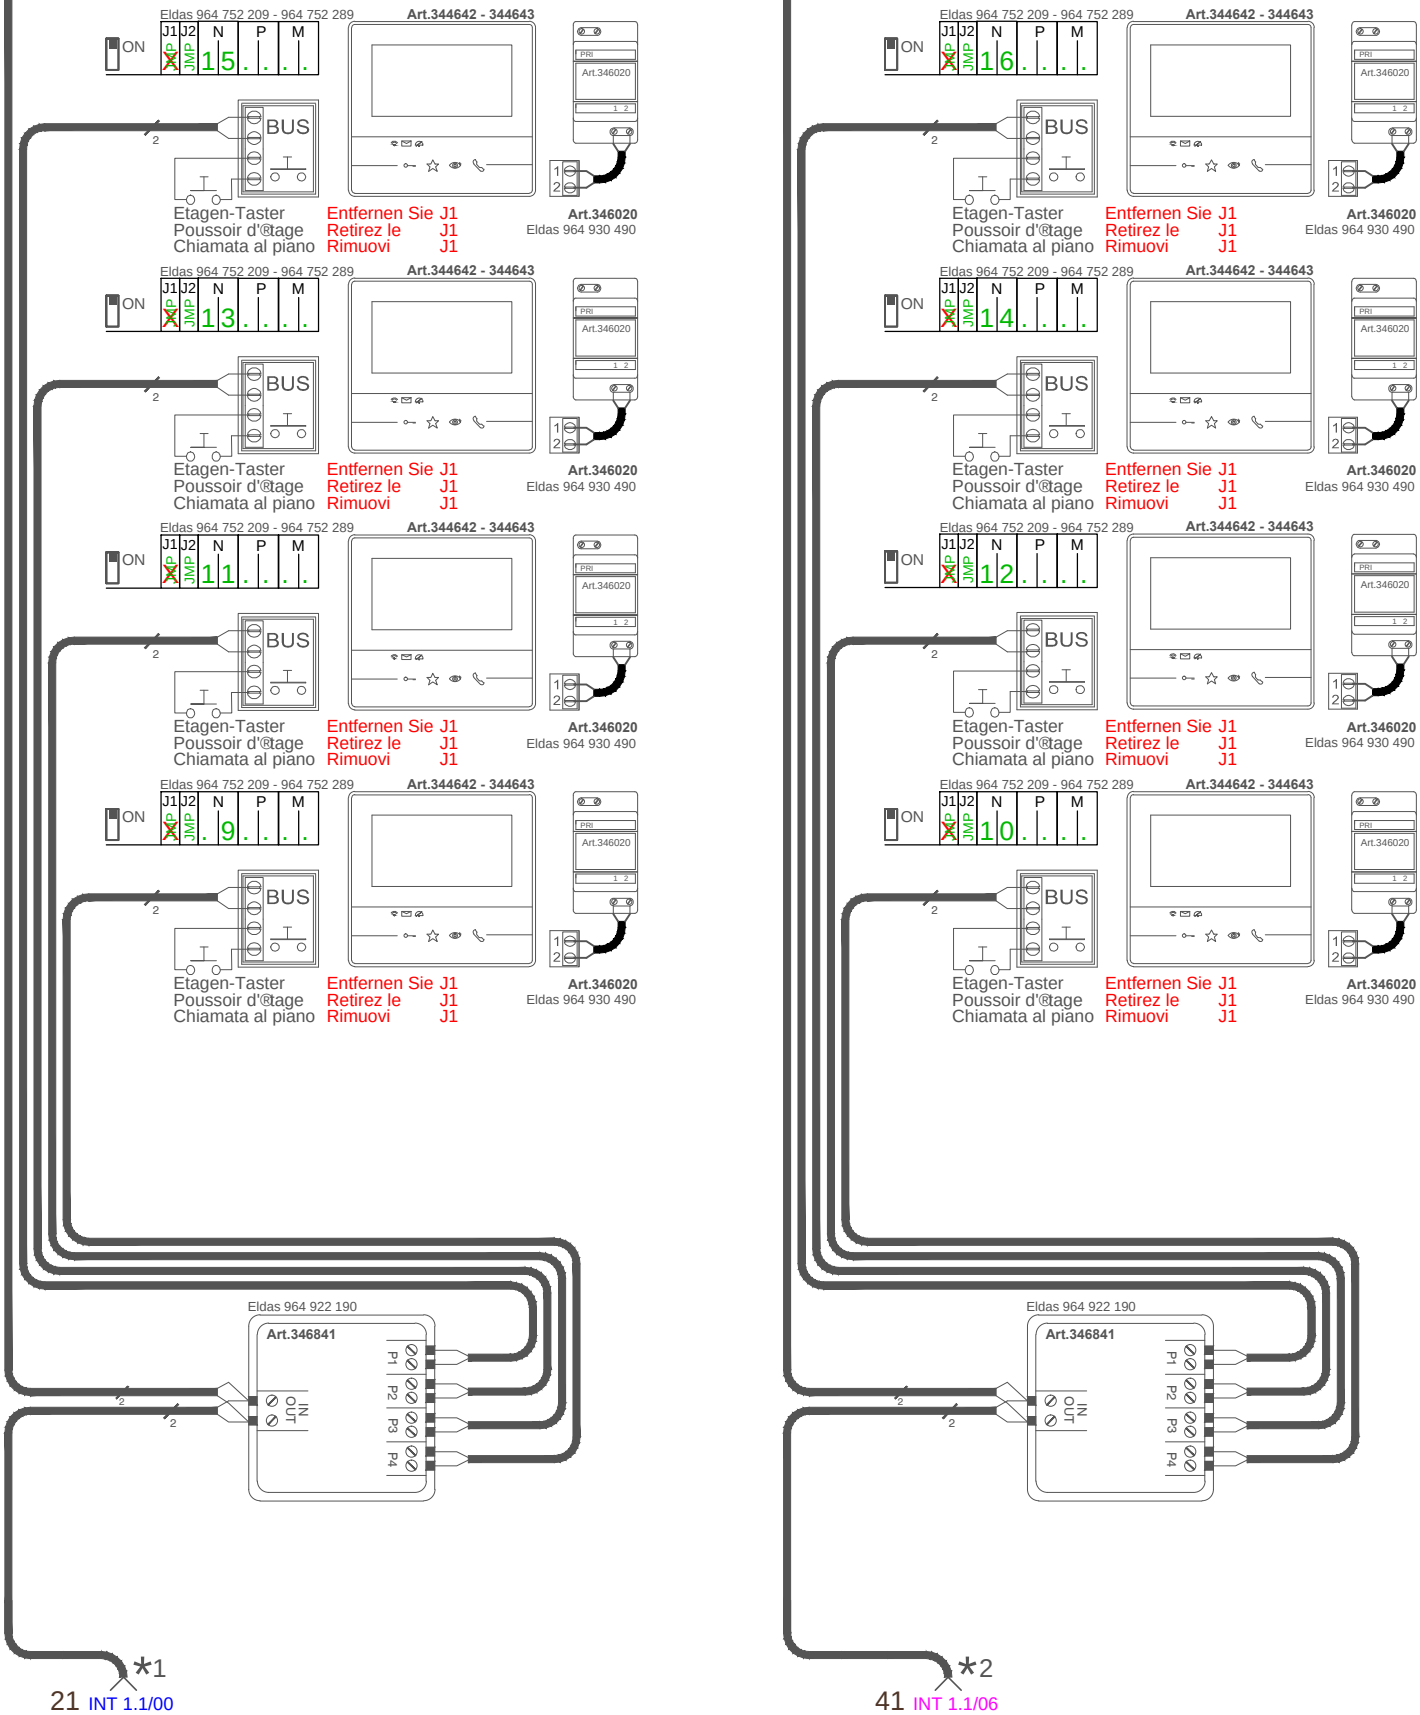

21 INT 1.1/00 *1

41 INT 1.1/06 *2

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des câbles torsadés
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

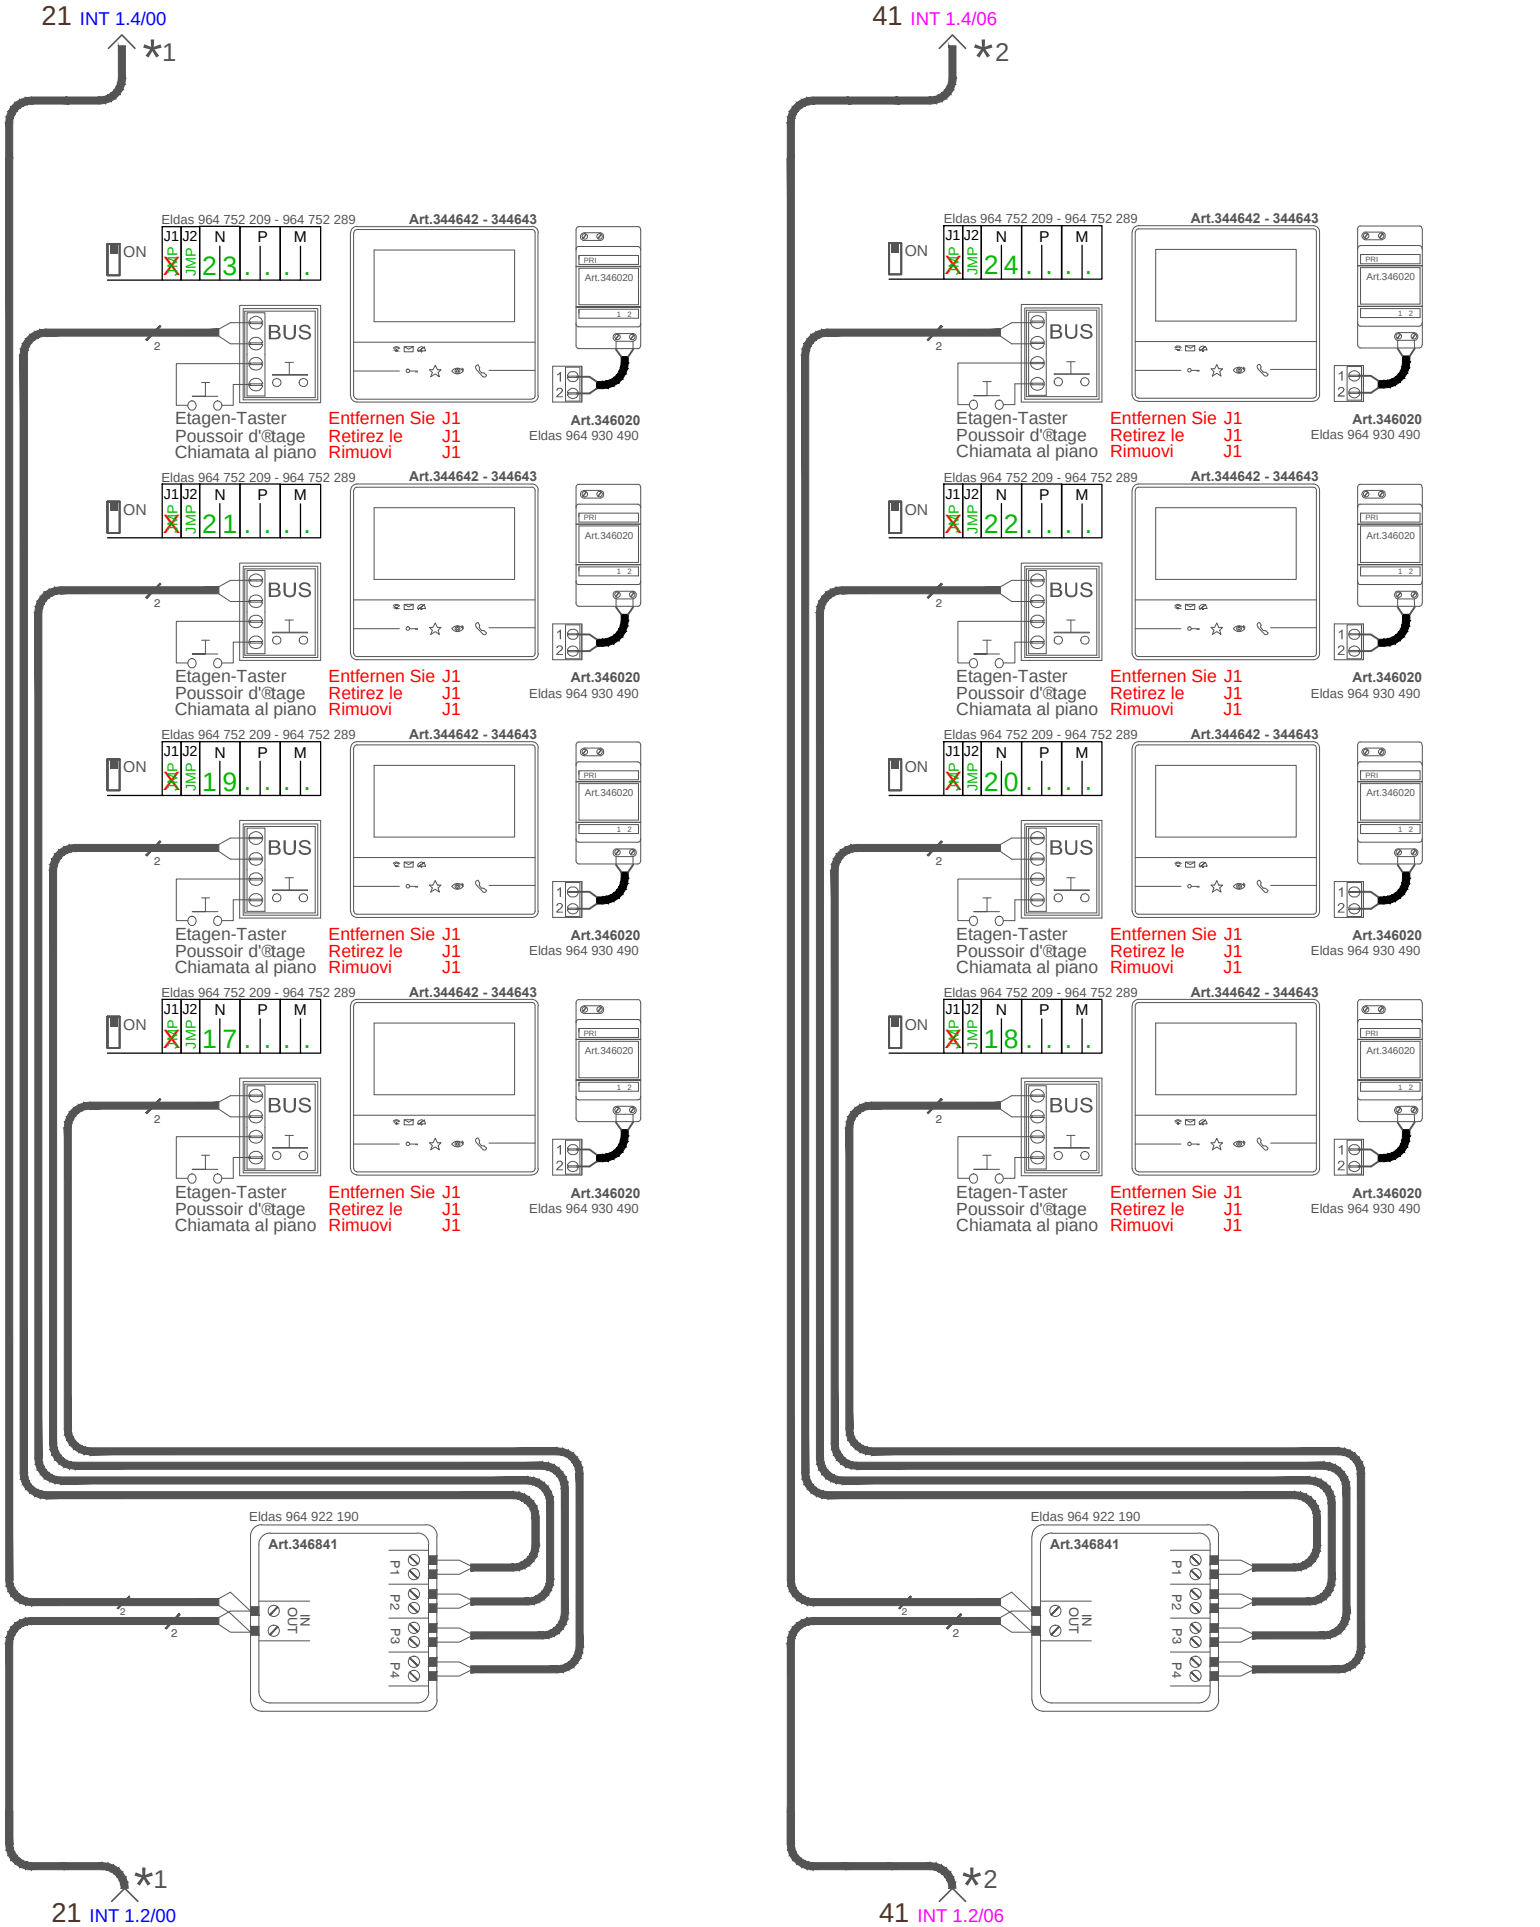

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des câbles torsadés
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

21 INT 1.5/00 *1

41 INT 1.5/06 *2

Eldas 964 752 209 - 964 752 289 **Art.344642 - 344643**

ON J1 J2 N P M — JMP — 31 / 29 / 27 / 25 / 32 / 30 / 28 / 26

BUS

Etagen-Taster Entfernen Sie J1
Poussoir d'étage Retirez le J1
Chiamata al piano Rimuovi J1

Art.346020 Eldas 964 930 490

Eldas 964 922 190 **Art.346841** — IN / OUT — P1 P2 P3 P4

21 INT 1.3/00 *1

41 INT 1.3/06 *2

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)
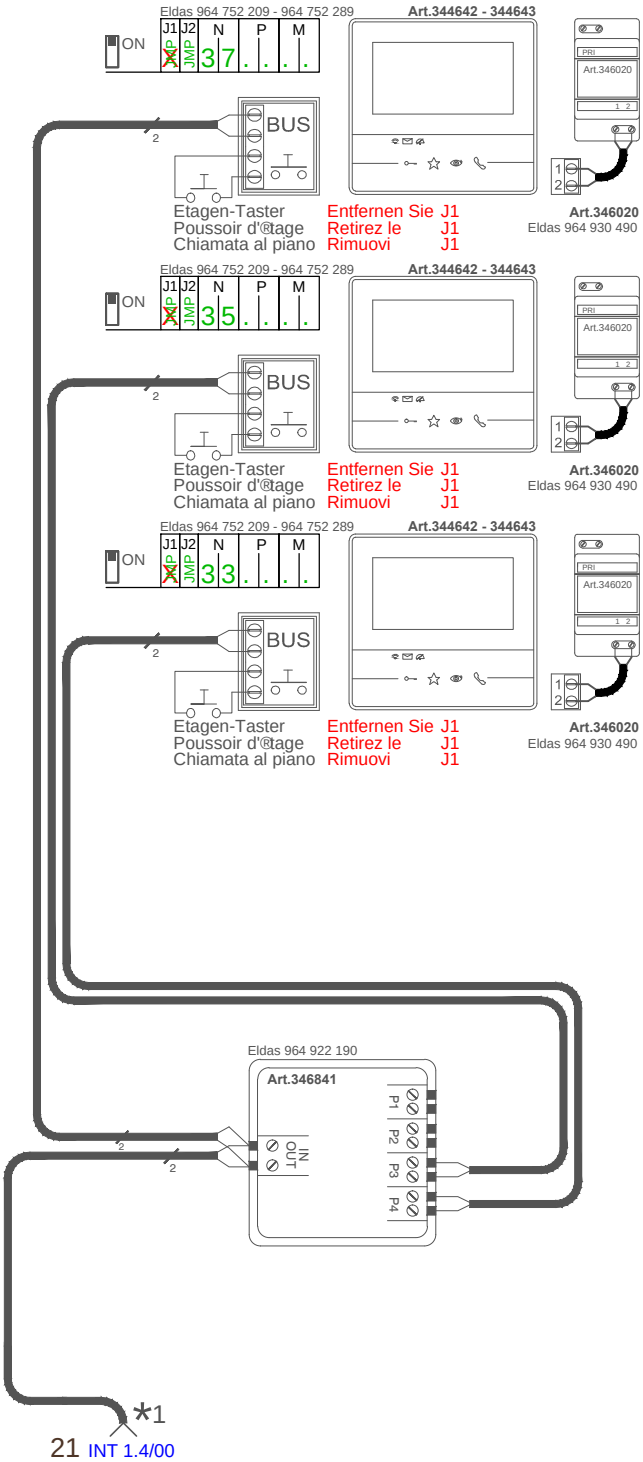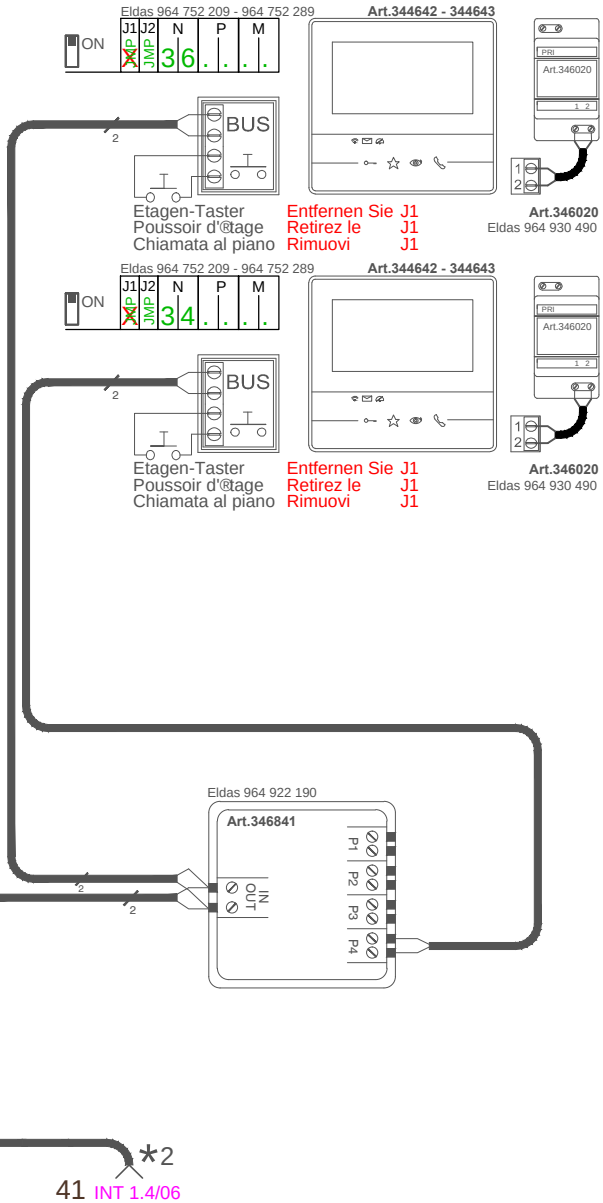
Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009